

MANUAL INSTRUCTIVO  
CAPACHO PARA MANGA



**IMPORTANTE:**



**LEA CON ATENCIÓN ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE  
UTILIZAR SU EQUIPO**

**SU USO INDEBIDO PUEDE CAUSAR DAÑOS TANTO AL OPERADOR  
COMO AL EQUIPO.**

## INFORMACION AL USUARIO:

El usuario de CAPACHO CON MANGA 500/750Lts. Deberá leer y comprender este instructivo para conocer los procedimientos de instalación, operación y mantención, así como los riesgos asociados al equipo.

En caso de que Ud. Tenga alguna duda sobre instalación, operación y mantención del equipo después de leer este instructivo, contáctese con el departamento de servicio técnico de LEMACO.

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

EL CAPACHO CON MANGA 500 / 750 Lt. Permite el transporte y vaciado de hormigón en obra, siendo operado mediante una cuerda a distancia.




## INSTALACIÓN DE LA MANGA DE DESCARGA:

Coloque la abrazadera en la manga de caucho. Inserte la manga en la boca de descarga y procesa a apretar el perno de fijación de la abrazadera para fijar la manga al capacho.

Para facilitar el procedimiento de instalación de la manga, puede voltear cuidadosamente el capacho utilizando por ejemplo, una grúa o tecele adecuados.

**ATENCIÓN: EVITE CAIDAS ACCIDENTALES DE LA MANGA, la abrazadera de sujeción debe estar en buenas condiciones y correctamente instalada. De no cumplir este punto, la manga puede caerse y provocar un accidente.**

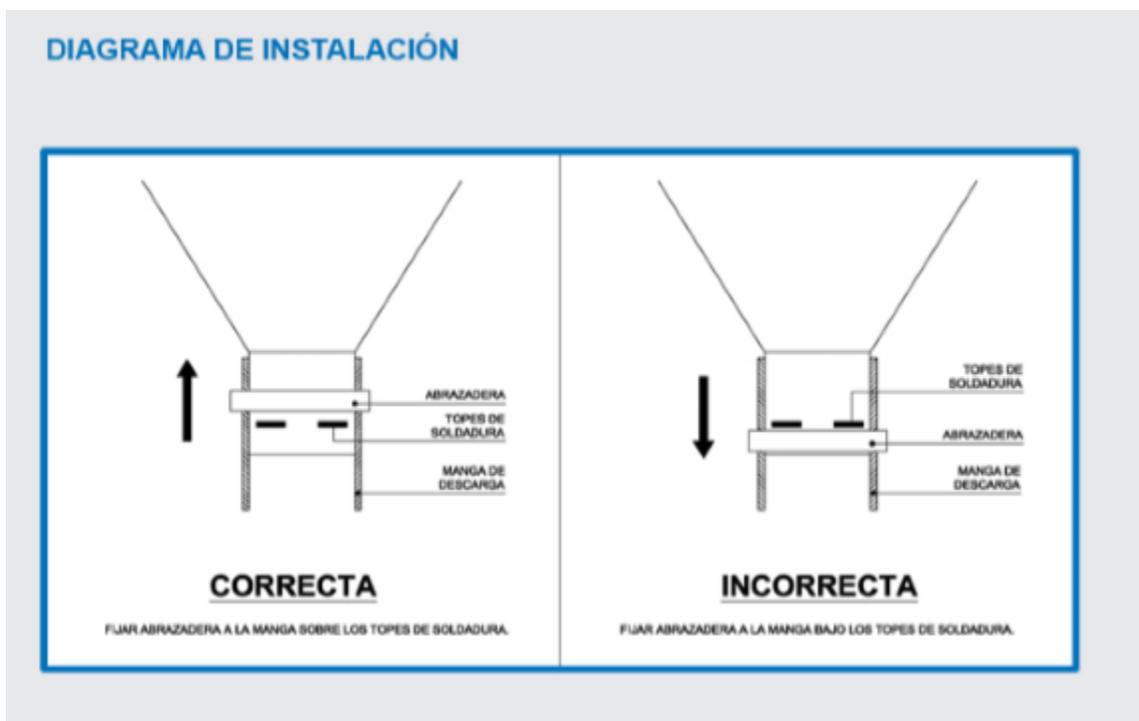


## USO DEL CAPACHO CON MANGA

### PRECAUCIONES:

El operador deberá mantenerse como mínimo a 1 metro de distancia de la proyección vertical del capacho estando siempre atento al funcionamiento del equipo y a las condiciones del suelo para evitar caídas y/o golpes.

Evite enganchar con cualquier objeto la cuerda de operación al mover el capacho.

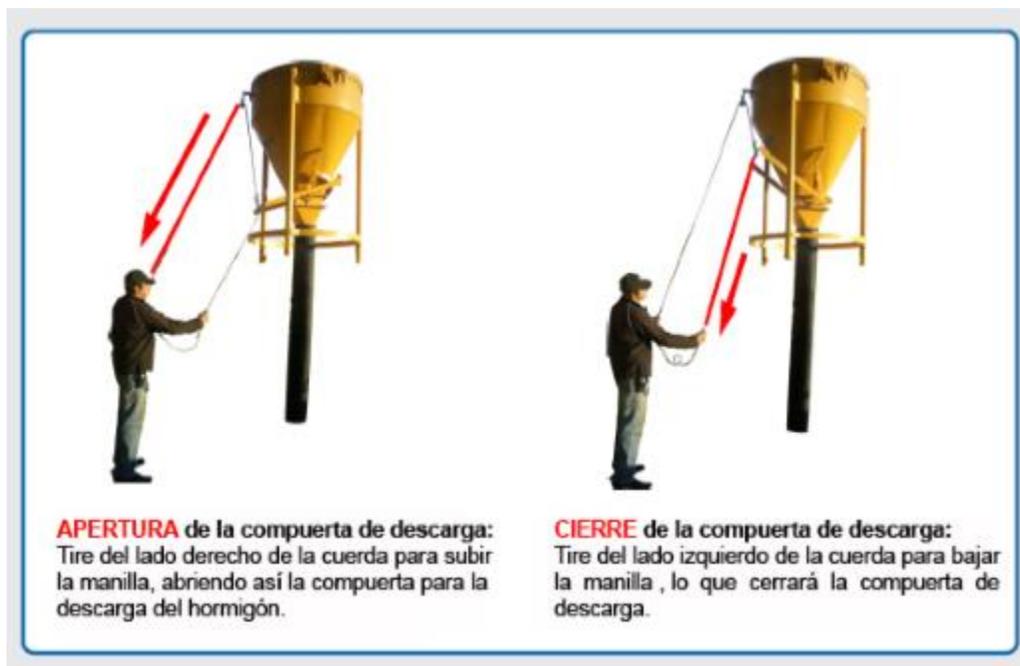

### **ADVERTENCIA:**

Evite golpes que puedan dañar la estructura, principalmente en el asa de sujeción. Antes de cada jornada verifique que el equipo este apto para su uso, observando el correcto estado del asa de sujeción, el cual debe estar libre de DEFORMACIONES y/o trizaduras. El estrobo de seguridad debe estar en perfectas condiciones.

En caso de que el capacho sea devuelto por daños estructurales, se cobrará su reposición. Para la manga se tendrá las mismas consideraciones, si es devuelta sucia o dañada, se cobrará una reposición de 5% del precio de lista.

## **MANTENIMIENTO:**

- Limpie siempre el capacho con agua después de cada uso para evitar la acumulación de concreto.
- Verifique el estado de la cuerda de operación, cámbiela si es necesario.
- El mecanismo de la compuerta de descarga debe estar siempre limpio para su correcto funcionamiento, lubrique si es necesario.

### Quando solicitar mantención:

NO tenga goma barredora

Estrobo de seguridad picado o cortado

Compuerta se trabe al abrir

Asa con dobladura, trizada o cortada.

## **INSTRUCCIONES DE REVISIÓN DE CAPACHO DE MANGA:**

### A diario y antes de empezar la jornada:

- Compuerta: Abrir y cerrar la compuerta de descarga. Esta se debe abrir y cerrar fácilmente al tirar del cordel.
- Revisar el estado de la goma barredora ubicada en la parte interior de la compuerta de descarga. Esta goma debe encontrarse siempre rosando la compuerta de descarga, además encontrarse sin desprendimiento de goma (entera).
- Roldana: que no tenga trizaduras o atasco de la rueda donde pasa el cordel.
- Revisión y apriete de grilletes.
- Las prensas Crosby del cordel deben estar con sus respectivas tuercas y se debe verificar el apriete de éstas
- Revisar y comprobar apriete de los pernos de la abrazadera de la manga, realizar pruebas a la manga jalando de ella a una altura de 1.5 m del suelo.
- Se debe realizar limpieza al interior del capacho sólo con agua después de cada jornada de trabajo para eliminar restos de hormigón y evitar el desgaste prematuro de los elementos de compuerta de descarga.

Semanal:

- Estrobo de seguridad. No se debe encontrar con filamentos y torones cortados o aplanados.
- Asa en buenas condiciones (sin trisaduras, doblada o quebrada)
- Revisar apriete pernos de la abrazaderas de manga, realizar prueba a la manga jalando de ellas a una altura de 1.5 m del suelo.
- Cordel no debe presentar desgaste ni rotura
- Roldana que no esté trizada, quebrada, o doblada.

**GARANTIA**

La garantía del equipo solo cubre defectos de fabricación, determinados por el Servicio Técnico de LEMACO, y es válida por un período de seis meses.

La prestación de garantía se realiza en las instalaciones de LEMACO, por lo que los gastos de envío, sea del equipo o algún componente de éste, que sea objeto de reposición al amparo de esta garantía, correrán a cargo del comprador.

Para solicitar prestación de garantía diríjase al centro de servicio de LEMACO, con la factura de compra correspondiente.

La garantía no cubre ninguna reparación cuando el uso ha agotado la vida útil del equipo.

La garantía no cubre ninguna mantención y/o reparación que sea imputable al mal uso de equipo, negligencia del usuario o uso en condiciones inadecuadas.

El no cumplimiento de las precauciones o advertencias en este instructivo dejará sin efecto la Garantía del equipo.